



ALARM

TALLENTAVA KAMERAVALVONTA
PIKAOHJE

Onneksi olkoon uuden suomenkielisen ALARM tallentavan kameravalvonnan hankkimisesta! Jotta saat laitteesta parhaan hyödyn ja laitteen käyttö on mahdollisimman miellyttävää, lue tämä käyttöohje huolellisesti.

HUOMIOITAVA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

- Prepaid -liittymien käyttö laitteen kanssa ei ole suositeltavaa, koska koskaan ei voi tietää milloin liittymäsi saldo tulee täyteen ja laitteen toimivuus on täten epävarmaa.
- Varmista, että SIM -kortin PIN -koodin kysely on pois päältä ja, että SIM -kortin muistissa ei ole numeroita tai viestejä.
- Varmista operaattoriltasi, että liittymäsi tukee MMS viestien lähetyksiä ja tiedonsiirtoa
- Lataa akkua ennen ensikäyttöä noin 12 tuntia, jotta laitteen lithium akku saa täyden varauskyvyn

HUOMI!

MUISTA VAIHTAA
LAITTEEN OLETUSSALA-
SANA HETI KÄYTTÖÖN-
OTON YHTEYDESSÄ!

ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

1. Kytke virta päälle

Liu'uta virtakytkintä ylöspäin "on" asentoon. LED valo palaa punaista valoa 3-5 sekuntia kunnes rupeaa vilkkumaan punaista valoa ja laite ryhtyy etsimään kenttää. Kun laite rekisteröityy GSM verkkoon, laite ilmoittaa siitä "DI" merkkiäänellä ja LED valo ryhtyy vilkkumaan vihreää valoa. Virrat sammutetaan liu'uttamalla virtakytkin ala-asentoon.

2. Pääkäyttäjän ja perheenjäsenien asennus

Pääkäyttäjä

Tapa 1. Soita laitteeseen. Puhelu suljetaan automaattisesti heti kun se on yhdistetty laitteeseen. Tämän jälkeen oma numerosi on asetettu laitteen pääkäyttäjäksi.

Tapa 2. Lähetä tekstiviesti #00# kameraan. Kamera vastaa hetken kuluttua tekstiviestillä "Tervetuloa käyttämään...", jolloin numerosi on asetettu pääkäyttäjäksi.

Perheenjäsenet

ALARM kameraan voi asettaa jopa kymmenen perheenjäsenen numerot, jotka voivat ohjata kameran toimintoja. Lisätäksesi perheenjäsenen puhelinnumeron laitteen muistiin, lähetä viesti #06#puhelinnumero# pääkäyttäjän numerosta kameraan. Voit lisätä monta numeroa kerralla lähettämällä viestin #06#numero#toinennumero#kolmasnumero#...

3. Liitä kaukosäätimet

Kun vihreä LED valo palaa tai vilkkuu, paina ja pidä painettuna "SET" -näppäintä laitteen takaa 2 sekuntia. Laitteen LED valo vilkkuu tämän jälkeen oranssia valoa, jolloin laite on oppimistilassa. Paina sitten mitä tahansa kaukosäätimen näppäintä, jolloin kaukosäädin on asetettu pariaksi laitteen kanssa. Yhdistääksesi lisää kaukosäätimiä, toista sama uudelleen.

4. Aseta MMS asetukset

Kameraan pitää lähettää oman operaattorisi asetusviestit multimediatekstejä varten, jotta MMS viestien lähetykset onnistuvat.

Lähetä kaksi erillistä viestiä alla olevien ohjeiden mukaan. Odota viestien lähettämisen välillä, että kamerasta tulee vahvistusviesti.

Sonera

Viesti 1: #124#http://mms.sonera.net:8002#
Viesti 2: #125#195.156.25.33#9201#wap.sonera.net#

DNA

Viesti 1: #124#http://mmsc.dnafinland.fi#
Viesti 2: #125#10.1.1.2#9201#mms#dna#mms#

Elisa

Viesti 1: #124#http://mms.elisa.fi#
Viesti 2: #125#213.161.41.57#9201#mms#

Saunalahti

Viesti 1: #124#http://mms.saunalahti.fi:8002#
Viesti 2: #125#62.142.4.197#9201#mms.saunalahti.fi#

5. Aseta sähköposti

Aseta sähköposti ensin opettamalla laitteelle oma sähköpostiosoiteesi. Lähetä viesti #108#oma@sahkoposti.fi#. Muista varmistaa operaattoriltasi, että MMS palvelussasi on sähköpostiominaisuus. Tämän jälkeen kytke kuvien lähettäminen sähköpostiin päälle, lähettämällä viesti #110#1#



KÄYTTÄMINEN

Hälytyksen kytkeminen päälle

Tapa 1. Aseta kameravalvonta päälle painamalla kaukosäätimen kiinni olevan lukon kuvaa. Kamera antaa merkkiäänensä "DI" sekä lähettää tämän jälkeen viestin "Hälytys päällä"

Tapa 2. Lähetä pääkäyttäjän tai perheenjäsenen matkapuhelimesta viesti #01# kameraan, jolloin hälytys kytkeytyy päälle. Kamera lähettää tämän jälkeen vahvistusviestin "Hälytys päällä".

Hälytyksen kytkeminen pois

Tapa 1. Ota kameravalvonta pois päältä painamalla kaukosäätimen auki olevan lukon kuvaa. Kamera antaa merkkiäänensä "DI" sekä lähettää tämän jälkeen viestin "Hälytys pois päältä"

Tapa 2. Lähetä pääkäyttäjän tai perheenjäsenen matkapuhelimesta viesti #02#, jolloin kamera lähettää vahvistusviestin "Hälytys pois päältä"


Kaukosäätimen painikkeet ja paniikkipainike

Kaukosäätimessä on kolme eri painiketta, hälytys päälle (kuvassa lukko kiinni (3)), hälytys pois päältä (kuvassa lukko auki (4)) ja paniikkipainike (salaman kuva (5)). Lisäksi kaukosäätimessä on merkkivalo (2) sekä säädettävä antenni (1).

Paniikkipainikkeen avulla voi esimerkiksi ikäihminen hädäntullen hälyttää laitteeseen asetettuihin hätänumeroihin. Kun painiketta painetaan, kamera ryhtyy soittamaan asetettuihin numeroihin niiden asettamisjärjestyksessä.

Aseta hätänumerot lähettämällä viesti #106#puhelinnumero# kameraan. Voit asettaa maksimissaan 9 numeroa kameran muistiin. Lisätäksesi useita hätänumeroita kerralla, lähetä viesti #106#numero1#numero2#... Kamera vahvistaa numeroiden lisäämisen tekstiviestillä. Numeroiden poistaminen tapahtuu vastaavalla tavalla vaihtamalla numeron 106 tilalle 107.

Hätänumeroiden asettamisen ja poistamisen voi suorittaa vain pääkäyttäjä.

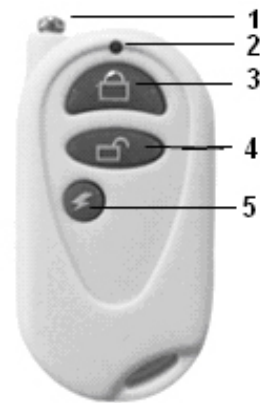

Salasanan vaihtaminen

Salasana on ehdottoman tärkeää vaihtaa turvallisen käytön takaamiseksi! Lähetä pääkäyttäjän numerosta viesti #04#vanha salasana#uusi salasana# kameraan. Salasana voi olla 4- numeroinen ja sen vaihtamisen voi suorittaa vain pääkäyttäjä. Oletussalasana on 1234. Kun salasana on vaihdettu, kamera lähettää siitä vahvistusviestin "Salasana on vaihdettu, uusi salasana on...".

Lisäantureiden asentaminen

Laitteeseen voidaan kytkeä maksimissaan 15 kappaletta mitä tahansa langattomia lisäantureita, jotka toimivat 315 tai 433 MHz taajuudella, kuten langattomia ovikytkimiä, liiketunnistimia, savuhälyttimiä jne.

Kytkeäksi lisäanturin kameraan toimi seuraavasti:

1. Kytke lisäanturiin virrat päälle
2. Lähetä pääkäyttäjän tai perheenjäsenen puhelimesta viesti #05#lisäanturin kuvaus# kameraan. Esimerkiksi #05#ovikytkin#. Lisäanturin kuvauksella nimitään anturi kameralle, jolloin kyseisestä anturista tuleva hälytys kohdentuu oikein. Anturin nimi voi olla max. 20 merkkiä pitkä.
3. Kun kamera vastaanottaa viestin, se antaa "DI" äänimerkin ja laitteen LED valo vilkkuu punaista ja vihreää vuorotellen. Tällöin kamera on vastaanottamassa signaalia lisäanturilta. Laita lisäanturi heti tämän jälkeen toimimaan, esimerkiksi avaa ja sulje magneettikytkin, jolloin se lähettää signaalia kameralle. Kun anturi havaitaan ja asetetaan kameraan, kamera antaa "DI" äänimerkin ja lähettää vahvistusviestin.
4. Paina laitteen takana olevaa "SET" -painiketta, jotta kamera lopettaa lisäantureiden etsimisen.

Kohteen kuunteleminen

Pääkäyttäjä tai perheenjäsen voi kuunnella kohdetta kameran sisäänrakennettua mikrofonia hyödyntäen. Kuunnellaksesi kohdetta soita siihen normaalista puhelimella. Kamera vastaa puheluun ja avaa linjan, jolloin kuulet kameran ympäristöstä äänet.

Tarkista laitteen tila ja toiminnot

Voit tarkistaa laitteeseen määritetyt asetukset ja toiminnot lähettämällä viestin #07# kameralle (pääkäyttäjä ja perheenjäsenet).

Kameran resetointi

Kameran resetointi poistaa kaikki määritetyt asetukset, MMS asetukset mukaanlukien. Resetoinnin jälkeen laitteen kaikki määrittelyt tarvitsee tehdä uudestaan. Resetoidaksesi toimi seuraavasti:

Tapa 1. Kytke laitteen virta pois ja pidä virrat pois yli 20 sekuntia. Paina ja pidä painettuna laitteen takana olevaa "SET" -painiketta ja sitten käynnistä kamera uudestaan. LED valo vilkkuu 2-4 sekuntia vihreää valoa ja sitten punaista. Kun kuulet "DI" merkkiäänensä, laite on resetoitu.

Tapa 2. Pääkäyttäjä voi lähettää kameraan viestin #08#salasana#. Kamera lähettää hetken kuluttua vahvistusviestin jos resetointi onnistui.



KÄYTTÄMINEN - KUVA-ASETUKSET

Kuvan koko

Pääkäyttäjä tai perheenjäsen voi säätää kuvan kokoa lähettämällä viestin #32#arvo# kameraan. Laitteen oletuksena koko on VGA. Jos haluat vastaanottaa kuvat nopeammin, kannattaa kuvan kokoa säätää esimerkiksi QVGA:ksi.

Arvo tarkoittaa kuvan tarkkuutta, joissa vaihtoehdot ovat:

1 = 160 * 128 pix

2 = 320 * 240 pix (QVGA)

3 = 640 * 480 pix (VGA)

Viestin lähettämisen jälkeen kamera lähettää vahvistusviestin.

Kuvan koot eri tarkkuuksilla ovat:

160 * 128pix = n. 4 Kt.

320 * 240pix = n. 9 Kt

640 * 480 pix = n. 33 Kt

Kuvien lähetysmäärä hälytyksen sattuessa

Lähetä viesti #33#määrä# kameraan. Määrä voi olla 2 - 8 kappaletta, oletuksena määrä on 2 kappaletta. Huom! Jos kuvan koko on VGA, kuvien maksimimäärä on 2.

Kuvan kirkkaus

Säätääksesi kuvan kirkkautta, lähetä viesti #34#arvo# kameraan. Arvo voi olla 1 (tummin), 2, 3, 4 tai 5 (kirkkain).

Viive kuvien ottamisessa

Voit säätää kuvien ottovälin viivettä lähettämällä viestin #103#aika# kameraan. Aika voi olla 3 - 10, joissa yksi tarkoittaa 100 millisekuntia. Oletusarvo on 5, eli 0,5 sekuntia.

Tilaa kuva MMS viestinä

Matkapuhelimeen

Tapa 1. Soita kameraan ja heti kun kuulet valintaäänien, katkaise yhteys. Saat hetken päästä vahvistusviestin "Pyyntö vastaanotettu, kamera lähettää MMS kuvaa", jonka jälkeen saat hetken päästä myös kuvan. Kuvan tilaaminen onnistuu sekä pääkäyttäjältä, että perheenjäseniltä.

Tapa 2. Lähetä tekstiviesti #03#kuvien lukumäärä# kameraan. Vastaanotat hetken päästä vahvistusviestin "Pyyntö vastaanotettu, Kamera lähettää MMS kuvaa" ja tämän jälkeen hetken päästä itse kuvan.

Sähköpostiin

Jos haluat tilata kuvan kamerasta sähköpostiin, lähetä tekstiviesti #03#kuvien lukumäärä#1# kameraan. Kamera ottaa kuvan tai kuvat viestin vastaanotettua ja lähettää kuvat sähköpostiin.

ONGELMATILANTEET

Ongelma:

Laitteen LED valo palaa punaisena koko ajan

Laite ei reagoi mihinkään

Lisäantureiden liittäminen ei onnistu

Kaukosäädin ei toimi. Tai laite käy hitaalla. Tai kaukosäätimen toimintaetäisyys laskenut.

Mikään toiminto ei toimi, mutta laitteen LED valo toimii.

Mahdolliset ongelman syyt:

SIM -korttia ei löydy tai sitä ei voida käyttää

Laitteen ohjelmisto on jumiutunut

Anturi on jo liitetty
Antureiden maksimimäärä on käytössä
Pääkäyttäjän numeroa ei ole asetettu

Akun varaustila on pieni
Kaukosäätimen paristo lopussa
Antenni kaukosäätimen sisällä

MMS ominaisuus ei ole aktiivinen tai SIM kortti ei toimi tai ei saa kenttää.

Ratkaisuehdotus:

Tarkista, että SIM -kortti on kunnolla laitteessa. Varmista, että SIM -kortin PIN -koodin kysely on pois päältä.

Ota virta pois päältä, resetoi laite ja tarkista SIM -kortti.

Lopeta antureiden etsiminen painamalla "SET"-painiketta
Poista entisiä antureita
Aseta pääkäyttäjän numero

Liitä laite verkkovirtaan
Vaihda kaukosäätimen paristo
Vedä kaukosäätimen antenni ulos

Ota yhteyttä operaattoriin ja tarkista liittymäsi toiminta ja ominaisuudet.

**LAITTEEN KOMENNOT**

Käyttäjä	Toiminto	SMS komento
Pääkäyttäjä	Otetaan kamera käyttöön ja asetetaan pääkäyttäjä	#00#
Pääkäyttäjä	Salasanan vaihto	#04#vanha salasana#uusi salasana#
	Pääkäyttäjän numeron vaihto	#14#uusi pääkäyttäjän numero#
	Perheenjäsenen lisäys	#06#perheenjäsenen numero#
	Perheenjäsenen numeron poisto	#113#perheenjäsenen numero#
	Hätänumeron lisäys	#106#puhelinnumero#
	Hätänumeron poisto	#107# (poistaa kaikki paitsi pääkäyttäjän numeron)
	Paniikkipainikkeesta tapahtuva toiminto	#39#numero# (0 = soitto, 1 = Lähetetään SMS ja MMS)
Pääkäyttäjä ja perheenjäsen	Aseta hälytys päälle	#01#
	Aseta hälytys pois päältä	#02#
	Lisää lisäanturi	#05#anturin nimi#
	Poista anturi	#112# (poistaa kaikki anturit)
	Poista kaukosäätimet	#111#
	Aktivoi IR liikkeentunnistin	#118#1#
	Sulje IR liikkeentunnistin	#118#0#
	Sulje infrapunavallo	#31#0#
	Aktivoi infrapunavallo	#31#1#
Pääkäyttäjä, perheenjäsen ja vieras	Ota MMS kuva	#03#määrä# #03#salasana#määrä# (vieras)
	Ota kuva ja lähetä sähköpostiin	#03#määrä#1# (Vieraalla ei mahdollista)
	Tarkista tila	#07# #07#salasana# (vieras)
	Tilaa komentolista	#09#1# #09#salasana# (vieras)
Pääkäyttäjä	Palauta tehdasasetukset	#08#salasana#
Pääkäyttäjä ja perheenjäsen	Sireeni kun hälytys	#130#1#
	Ei sireeniä kun hälytys	#130#0# (oletus)
	Ei tekstiviestiä kun hälytys	#11#0#
	Lähetä SMS kun hälytys	#11#1# (oletus)
	Ei soittoa kun hälytys	#13#0# (oletus)
	Soitto kun hälytys	#13#1#
	Ei lähetetä kuvaa sähköpostiin kun hälytys	#110#0# (oletus)
	Lähetetään kuva sähköpostiin kun hälytys	#110#1#
	Ei lähetetä kuvaa puhelimeen kun hälytys	#12#0#
	Lähetetään kuva puhelimeen kun hälytys	#12#1# (oletus)
	Kuvien määrä hälytyksen sattuessa	#33#määrä#