

COBY TF-DVD7006 KANNETTAVA DVD SOITIN

7 tuuman laajakuvanäyttö (16:9), tyylikäs design



KÄYTTÖOHJE

Copyright 2008
Bat. Power Oy & Coby Electronics Corporation

www.batpower.fi
www.cobyusa.com

Kaikki oikeudet pidätetään

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu 2	Sisällysluettelo
Sivu 3	Turvallisuusohjeet
Sivu 4	Pakkauksen sisältö
Sivu 5	Laitteen yleiskuvaus
Sivu 6	Laitteen yleiskuvaus - Painikkeet
Sivu 7	Kaukosäätimen painikkeet
Sivu 8	Paristojen asennus Virran liittäminen ja akun lataaminen Levyn asennus
Sivu 9	AV- liitäntä
Sivu 10	Tuetut tiedosto- ja levy muodot Vianetsintä
Sivu 11	Painikkeiden toiminnot
Sivu 12	Painikkeiden toiminnot
Sivu 13	Painikkeiden toiminnot

Seuraavat tärkeät turvaohjeet ja varoitukset koskevat soveltuvilta osin tätä laitetta:

- 1) Lue tämä käyttöohje.
- 2) Säilytä käyttöohje.
- 3) Noudata kaikkia varoituksia.
- 4) Noudata kaikkia ohjeita.
- 5) Laitetta ei saa käyttää veden lähellä.
- 6) Laitteen saa puhdistaa ainoastaan kuivalla liinalla.
- 7) Ilmanvaihtaukkoja ei saa peittää. Laite on asennettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
- 8) Laitetta ei saa asentaa lämpölähteen (esim. patterin, lämmintilätilän tai liedon) lähelle eikä muun lämpöä kehittävän laitteen (esim. vahvistimen) lähelle.
- 9) Maadoitettuun pistokkeeseen ei saa tehdä muutoksia. Jos maadoitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, on otettava yhteys sähköasentajaan ja vaihdattava tilalle maadoitettu pistorasia.
- 10) Verkkojohto on sijoitettava siten, että sen päälle ei astuta eikä se jää puristuksiin etenkään pistorasian tai jatkojohtorastian kohdalta tai kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta.
- 11) Vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita saa käyttää.
- 12) Laitteen saa sijoittaa ainoastaan valmistajan suosittelemaan tai laitteen mukana myytyyn telineeseen, kärlylle, jalustalle, pöydälle tms. Kärlyä tms. siirrettäessä on varottava kaatamasta kärlyä ja pudottamasta laitetta.
- 13) Verkkojohtoon pistoke on irrotettava pistorasiasta ukkosen ajaksi ja muulloinkin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- 14) Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huolto. Laite on toimitettava huoltoon, jos siihen tulee vika, esim. jos verkkojohto tai pistoke vioittuu, jos laitteeseen pääsee nestettä tai vierasesine, jos laite altistuu sateelle tai kosteudelle, jos laite ei toimi normaalisti tai jos laite putoaa.

VAROITUS: LAITTEEN KÄYTTÖ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN VASTAISESTI VOI JOHTAA VAARALLISEEN SÄTEILYALTISTUKSEEN.

Kolmion kehystämä salamasyntoli varoittaa käyttäjää suojaamattomasta, vaarallisesta jännitteestä laitekotelon sisällä. Jännite riittää voimakkuudeltaan aiheuttamaan sähköiskuvaaran.

Kolmion kehystämä huutoimerkki osoittaa, että laitteen mukana toimitetaan tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

VAROITUS:

SÄHKÖISKU- JA TULIPALOVAARAN VUOKSI LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE TAI KOSTEUELLE. LAITTEEN SISÄLLÄ VALLITSEE VAARALLINEN JÄNNITE. KÄYTTÄJÄ EI SAA AVATA LAITEKOTELOA. LAITTEEN SAA KORJATA AINOASTAAN VALTUUTETTU HUOLTO.

VAROITUS:

Vioittuneen verkkojohtoon saa vaihdattaa vain täsmälleen samanlaiseen uuteen tai valmistajan suosittelemaan vastaavaan johtoon. Laitetta ei saa käyttää, jos verkkojohto on vioittunut.

VERKKOJOHDON SUOJAAMINEN

Verkkojohto on sijoitettava siten, että sen päälle ei astuta eikä se jää puristuksiin etenkään pistorasian tai jatkojohtorastian kohdalta tai kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta.

VOIMALINJA

Ulkoantennia ei saa asentaa avojohtimen, ulkovalojen tai muiden voimavirtalaitteiden välittömään läheisyyteen, jossa ne saattaisivat kaatuessaan koskettaa toisiaan. Ulkoista antennia asennettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, ettei asennusvaiheessa antennilla kosketeta voimalinjaa tai muuta jännitteellistä laitetta.

YLIKUORMITUS

Verkkojohtoa tai laitteen takalevyn mahdollisia pistorasioita ei saa ylikuormittaa, koska se voi johtaa sähköiskuvaaraan.

KORJAUSTYÖT

Käyttäjä ei saa itse yrittää korjata laitetta eikä esim. avata laitekoteloa, koska hän voi tällöin altistua vaaralliselle jännitteelle tai muille vaaroille. Laitteen saa korjauttaa vain valtuutetussa huollossa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


Pakkauksessa kuuluu olla alla olevat varusteet.
Jos huomaat jonkin puuttuvan, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.



DVD SOITIN



KAUKOSÄÄDIN

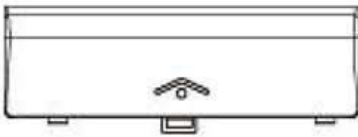


AKKU



AUTOLATURI



VIRTALÄHDE

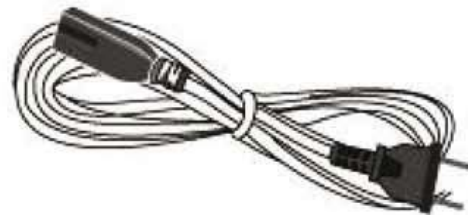


VIRTAKAAPELI




NAPPIKUULOKKEET


LAITTEEN YLEISKUVAUS

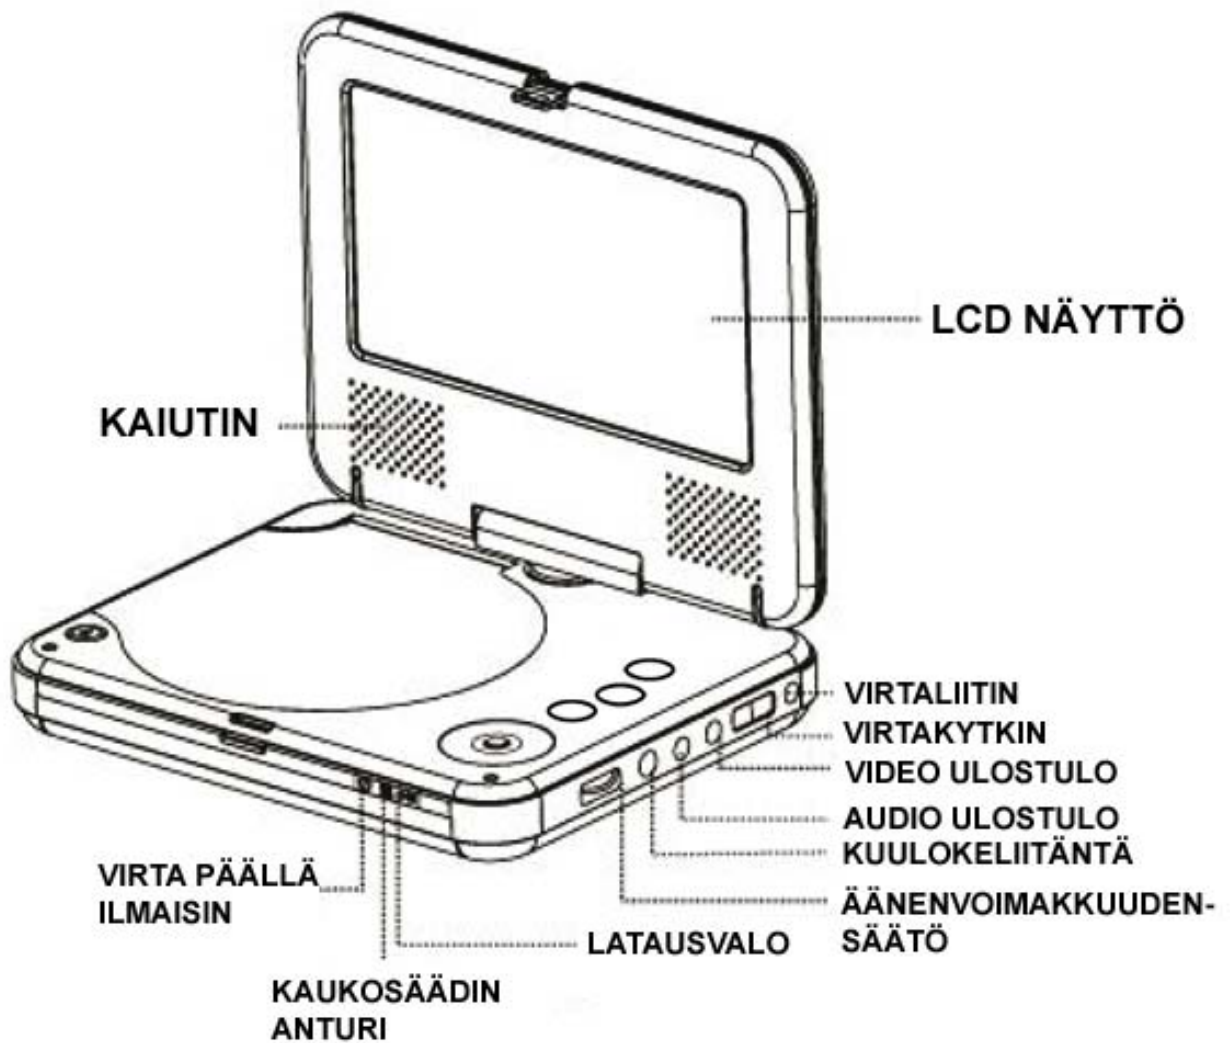

LAITTEEN YLEISKUVAUS

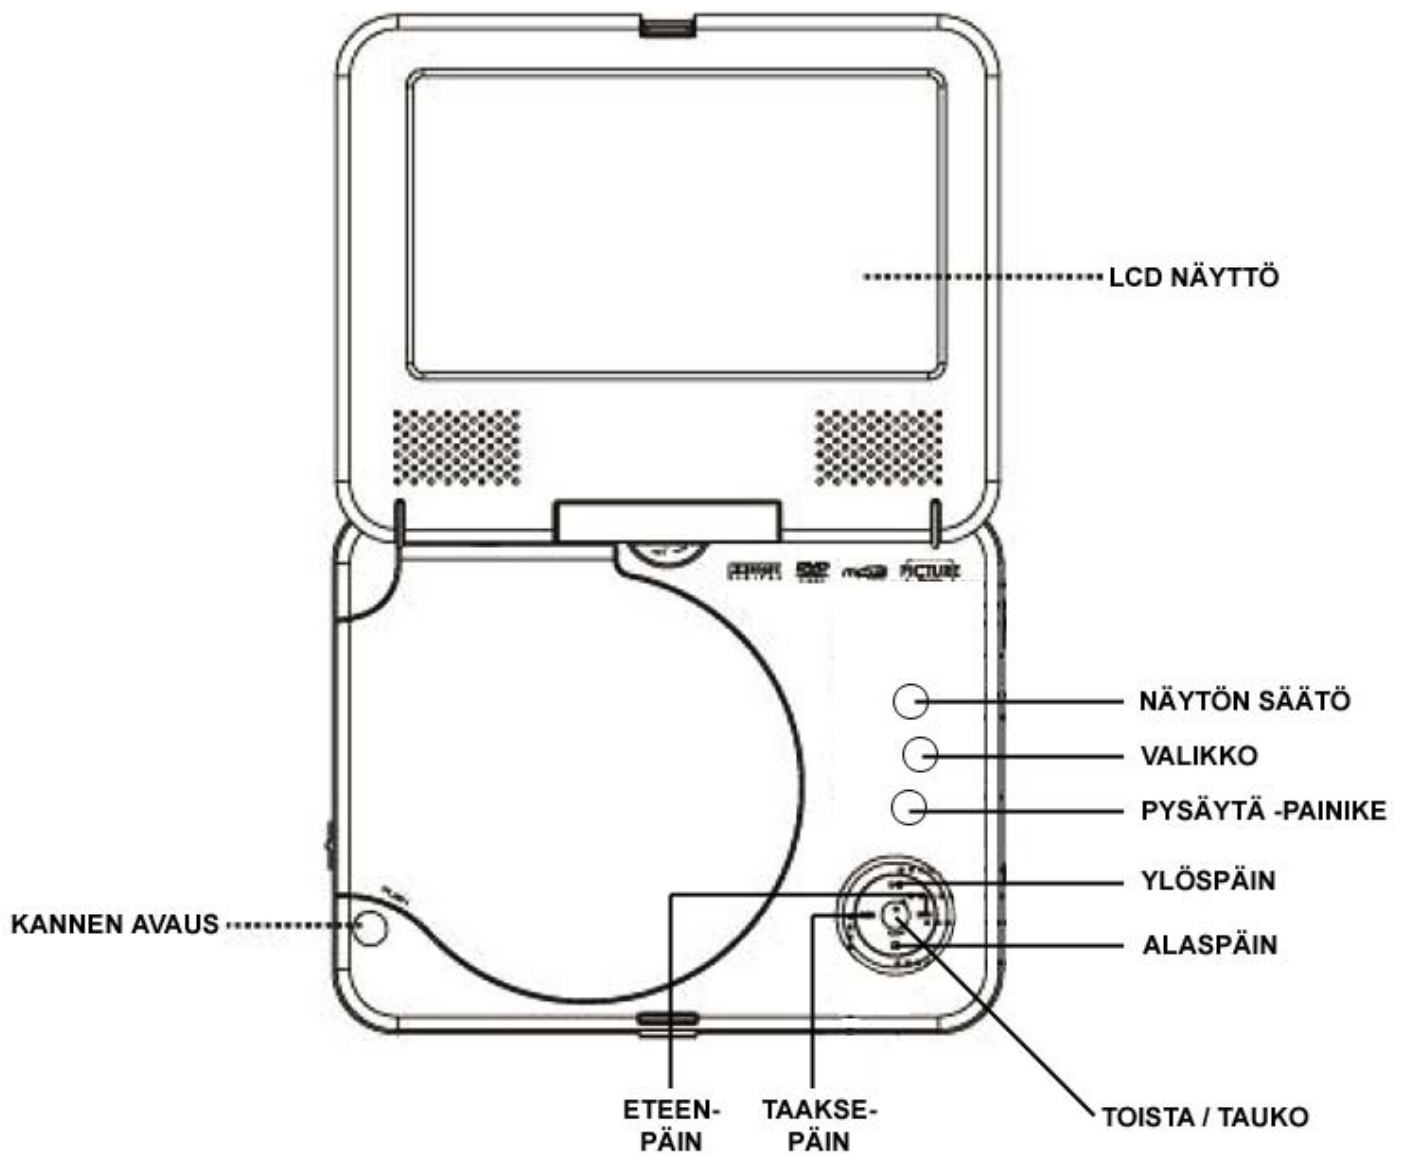


KAUKOSÄÄDIN

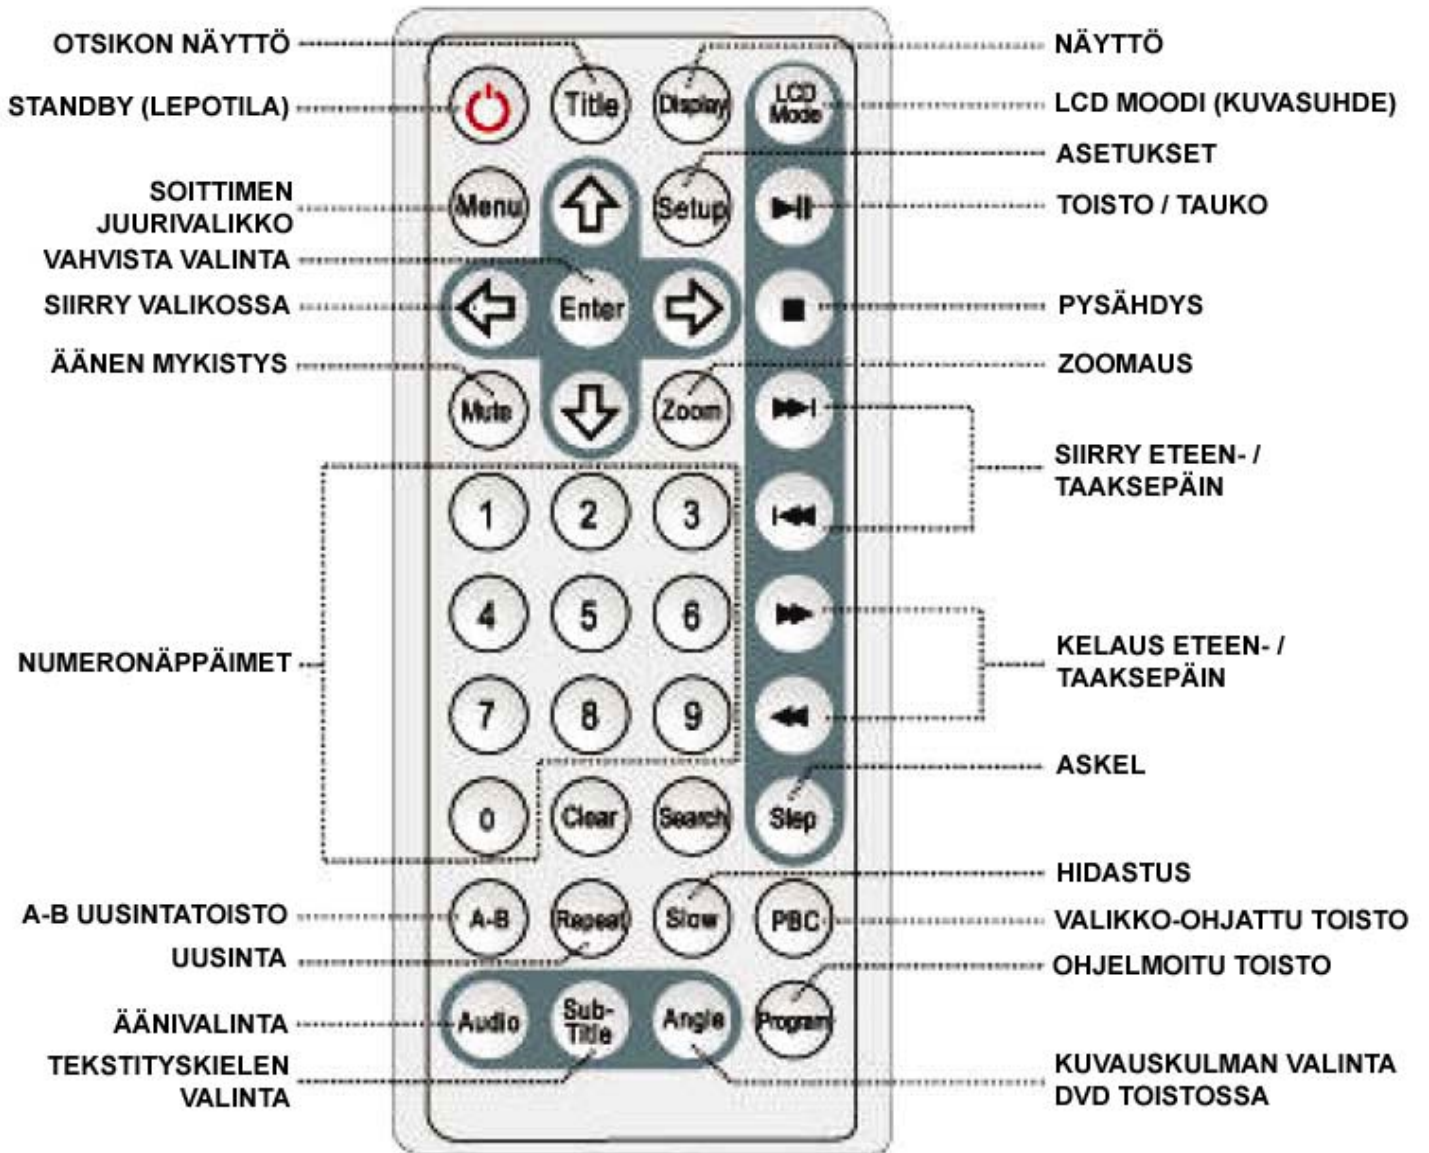

PARISTOJEN ASENNUS

Asenna paristot laitteeseen kuvan osoittamalla tavalla.

Varmista, että paristot on asennettu oikein päin ja, että niissä on virtaa.

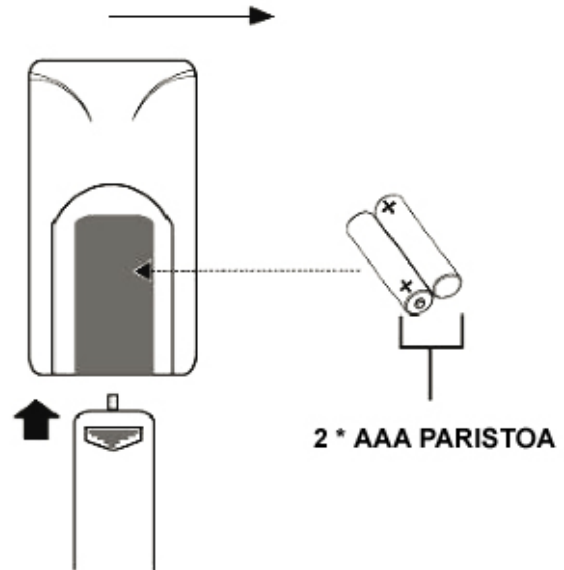

VIRRAN LIITTÄMINEN JA AKUN LATAAMINEN

Asenna virtalähde kuvan osoittamalla tavalla.

HUOM! Lataa akkua noin 4 tuntia ennen laitteen käyttöä maksimi akunkeston varmistamiseksi.




LEVYN ASENNUS

1. Siirrä virtakytkin päälle asentoon. (kts. kohta "Toiminnot")
2. Paina kannen avaus kytkintä ja asenna levy kuvapuoli ylöspäin. (kts. kohta "toiminnot laite")
3. Sulje kansi
4. Odota hetki, laite tunnistaa levyn.
Jos NO DISK tai BAD DISK teksti ilmestyy ruudulle levy voi olla vioittunut tai vääränlainen. Tarkista yhteensopivuus. (kts. kohta "tuetut tiedosto - ja levymuodot")
4. Jos levyn menu-valikko tulee näyttöön, valitse haluamasi kappale tai toiminto valikoiden selaus-kytkimellä (kts. kohta "toiminnot laite / kaukosäädin")
5. Kun toisto alkaa, säädä äänenvoimakkuus (kts. kohta "toiminnot laite / kaukosäädin")

AV -LIITÄNTÄ

Laitteen voi kytkeä ulkoiseen näyttöön, esimerkiksi televisioon alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Tällöin laitetta voi käyttää normaalina DVD- tai CD soittimena.

Kytke johdon kuvan osoittamalla tavalla. Tarvittava AV kaapeli on lisävaruste.

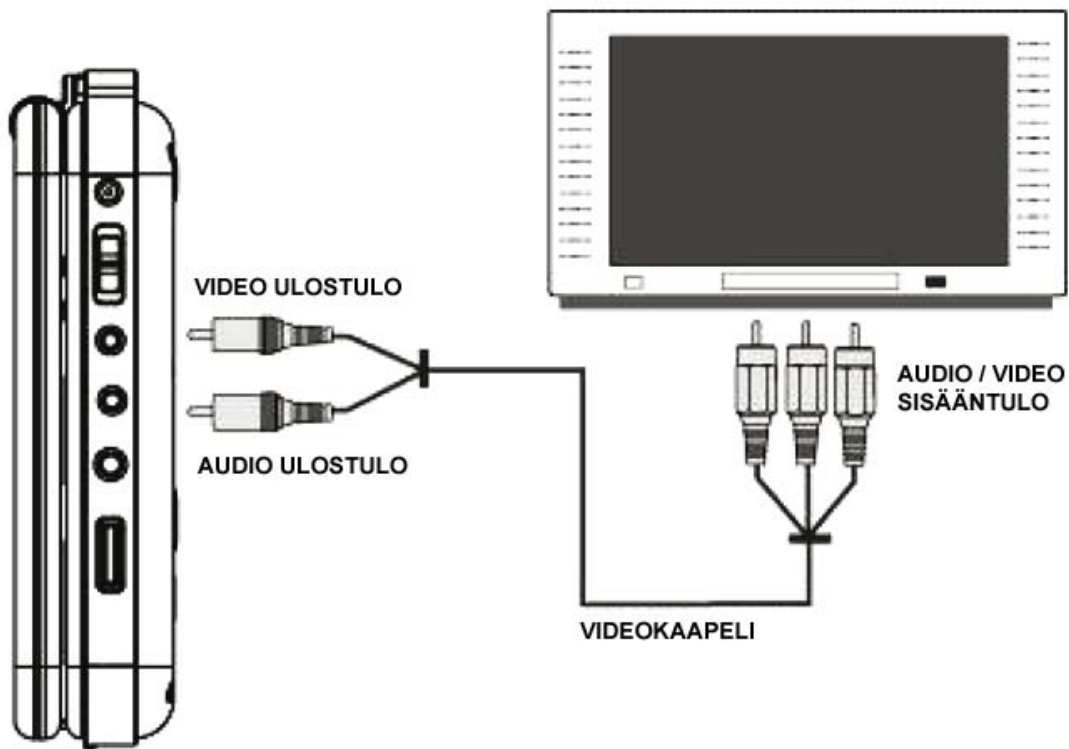

TUETUT TIEDOSTO- JA LEVYMUODOT

Laite toistaa seuraavia levyformaatteja:

- DVD
- DVD +/- R/RW
- CD
- CD-R/RW

Laite toistaa seuraavia tiedostomuotoja:

- JPEG
- MP3

VIANETSINTÄ

Ei virtaa

1. Tarkista, että yksikkö on käynnistetty manuaalisesti
2. Tarkista, että virtajohto on kunnolla kiinnitetty virtalähteeseen.
3. Tarkista, että akku on täyteen ladattu

Ei soita

1. Ei levyä -> laita levy paikoilleen
2. Levy on väärinpäin -> käännä tekstipuoli ylöspäin
3. Levy on soittimeen vääränlainen
4. Levy on rikki tai likainen -> Puhdista levy tai kokeile toista levyä.
5. Soittimen sisäpuolella saattaa olla kosteutta -> Poista levy, jätä virta päälle 1-2 tunniksi.

Epäselvä kuva DVD moodissa

1. Levy on vaurioitunut tai likainen -> Puhdista levy ja kokeile uudestaan.
2. Aseta uudelleen värivalikko
3. Tarkista, ettei dvd-laite ole kytkettynä vcr:n, kaapelin tai satelliittilautasen kautta.

Kaukosäädin ei toimi

1. Tarkista, että POWER-nappula on käynnistetty manuaalisesti
2. Siirrä esteet vastaanottimen ja kaukosäätimen välistä
3. Kohdista kaukosäädin laitteen sensoria kohti
4. Tarkista, että kaukosäätimen patterit ovat toimivat
5. Vaihda patterit kaukosäätimeen

Toimintahäiriö


Jos toimintahäiriötä esiintyy, irrota virtajohtdot laitteesta noin 30 minuutiksi. Tämän jälkeen uudelleenkäynnistä laite.



TFT-panelin kirkkauden, kontrastin ja värinsäätö

Paina LCD Mode-painiketta:

1. Paina ylös/alas suuntaisesti painiketta, jotta saat alleviivattua halutun toiminnon ja valitse se oikea/vasen-toiminnolla.
2. Asettaaksesi ruudun koon, paina ylös/alas suuntaisesti painiketta valitaksesi SCREEN ja valitse oikea/vasen-toiminnolla koko joko 16:9 tai 4:3.
3. Uudelleen asetuksessa, valitse RESET ylös/alas suuntaisesti painiketta ja paina ENTER-painiketta vahvistaaksesi valinnan.

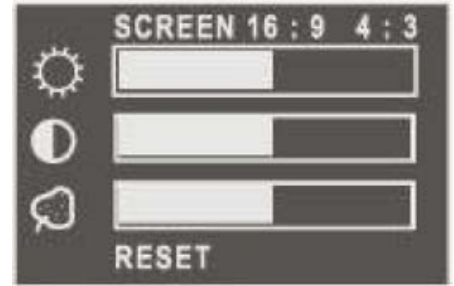

Näyttö

Paina DISPLAY-painiketta nähdäksesi ajan ja muut tiedot.
Paina DISPLAY-painiketta kolmannen kerran lopettaaksesi.



Play/pause/stop

Paina PLAY-painiketta, kun haluat levyn pyörimään.
Paina toisen kerran PLAY-painiketta, kun haluat levyn pauselle (pysäytyskuva).
Paina PLAY-painiketta uudelleen, kun haluat levyn taas pyörimään.
Paina STOP-painiketta, kun haluat levyn pysähtyvän. Paina PLAY-painiketta, kun haluat levyn taas pyörimään. Levyn jatkaa siitä kohdasta, johon se on pysäytetty.
Paina STOP-painiketta kahdesti, kun haluat levyn pysähtyvän. Paina PLAY-painiketta, kun haluat levyn taas pyörimään. Levy alkaa pyörimään alusta.



Ohitus eteen-/taaksepäin

Paina painiketta, kun haluat hypätä levyssä eteenpäin.
Paina painiketta, kun haluat hypätä levyssä taaksepäin.



HUOM: soitin ei hyppää eteen-/taaksepäin "WARNING"-osion aikana. Yhtään kohtaa/kappaletta ei voi ohittaa.



Kelaus eteen-/ taaksepäin

Paina painiketta, kun haluat kelata levyä eteenpäin. Toistuva painikkeen painaminen kasvattaa etsimisenopeutta.

Paina painiketta, kun haluat kelata levyä taaksepäin. Toistuva painikkeen painaminen kasvattaa etsimisenopeutta. Paina PLAY-painiketta palauttaaksesi normaalin toiminnon.

HUOM: Soitin on mykkä yllä olevien toimintojen aikana. Soitin ei kela eteen-/taaksepäin "WARNING"-osion aikana.



Hidastus

Paina SLOW-painiketta, kun haluat hidastettua kuvaa. Toistuva painikkeen painaminen hidastaa kuvaa entisestään.

HUOM: Soitin on mykkä yllä slow-toiminnon aikana. numerointia.





Disc Menu/Title



Kun DVD pyörii paina MENU-painiketta, palataksesi DVD levyn aloitusvalikkoon.
Kun DVD pyörii paina TITLE-painiketta, palataksesi TITLE valikkoon.
HUOM: Jotkut DVD-levyt eivät salli TITLE-toimintoa




Valinta menussa

Joko DVD-levyn käynnistysvalikko tai asetusvalikko
Paina nuoli-painiketta siihen alleviivatuun kohtaan, johon haluat valintasi osuvan.

Paina ENTER-painiketta vahvistaaksesi valinnan.
Paina CLEAR-painiketta peruttaaksesi valinnan.

VCD-playbackin aikana Paina RETURN-painiketta palataksesi perusvalikkoon.

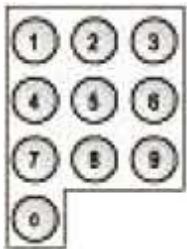

Numeroitu näppäimistö

1. Suora pääsy DVD-lukuun tai CD-kappaleeseen, käyttämällä näppäimistön numerointia.
2. Syötetty data DVD:n aloitusvalikkoon tai soittimen asetusvalikkoon.

HUOM: Jotkut DVD-levyteivät salli toimintoa.



Mykistys

Paina MUTE-nappulaa poistaaksesi tai palauttaaksesi äänen.



Zoomaus

DVD-toiminto

Paina ZOOM-painiketta jatkuvasti ja TV:n näytöllä näkyy:
zoomx2 zoomx4 zoomx1

JPEG-toiminto

Paina ZOOM-painiketta jatkuvasti ja TV:n näytöllä näkyy
25% 50% 100% 150% 200%

100% kohdalla paina suunta-painiketta kääntääksesi kuvaa.

150% tai 200% kohdalla, paina suunta-painiketta siirtääksesi kuvan sijainti.

HUOM: kuvan laatu heikkenee, kun kuva suurenee.




ETSI

Valitse haluamasi osio (haluttu otsikko, luku, aika)

DVD:n soitto

Etsintä otsikon/luvun mukaan

- Paina SEARCH-painiketta kerran, oikealla oleva kuvailmestyy
- Paina oikea/vasen suuntapainikkeella alleviivataksesi valitsemasi toiminnon
- Syötä haluamasi otsikko/luku numeerisilla avaimilla tai paina ylös/alas nappuloita valitaksesi otsikon/luvun
- Paina ENTER-painiketta lopettaaksesi etsinnän
- Poistuaksesi tilasta paina SEARCH-painiketta uudelleen.



Etsintä ajan mukaan

- Paina SEARCH-painiketta kahdesti jotta search-entry näkyy
- Lisää sekunnit, minuutit ja tunnit numeerisilla avaimilla.
- Paina ENTER- painiketta lopettaaksesi etsinnän
- Peruaksesi väärin syöttämäsi tiedon, paina CLEAR-painiketta.
- Poistuaksesi tilasta paina SEARCH-painiketta uudelleen.



CD-soittaminen/ etsintä ajan mukaan

- Paina SEARCH-painiketta kahdesti jotta search-entry näkyy
- Lisää sekunnit, minuutit ja tunnit numeerisilla avaimilla.
- Peruaksesi väärin syöttämäsi tiedon, paina CLEAR-painiketta. Paina ENTER- lopettaaksesi etsinnän.
- Poistuaksesi tilasta paina SEARCH-painiketta uudelleen



Osioiden A-B toisto

Toistaaksesi playbackin CD-levyn tietyn osion

- Paina A-B-painiketta toivotun alueen alkuosan kohdalla. "Repeat A" näkyy näytöllä.



Paina A-B-painiketta toivotun alueen loppuosan kohdalla. "Repeat B" näkyy näytöllä.

- Laite soittaa kohdasta A kohtaan B niin kauan kunnes toiminto perutaan.
- Peruuttaaksesi toiminnon paina uudelleen A-B-painiketta, jotta laite palautuu normaalitoimintamuotoon.

HUOM: Jotkut DVD-levyt eivät salli A-B-toimintoa. Tämä toiminto ei sovellu MP3 soittimiin.



STEP

- Paina STEP-painiketta, kun levy pyörii. Hyppäys kehys kehykseltä.
- Paina PLAY-painiketta, lopettaaksesi STEP-tilan.



Monikulma/Tekstitys/Audio

- DVD-levyn pyöriessä paina ANGLE-painiketta nähdäksesi levyn eri kamerakulmia. DVD-levy saattaa sisältää jopa 9 erilaista kuvakulmaa.
- DVD-levyn pyöriessä paina Sub-title-painiketta valitaksesi kielen tekstitykselle. DVD-levy saattaa sisältää tekstityksen jopa 32 eri kielellä.
- DVD-levyn pyöriessä paina AUDIO-painiketta valitaksesi kielen audio sound trackille.

HUOM: Joillakin DVD-levyillä ei ole monikulma/tekstitys/audio toimintoja