



RIISIKEITIN

SENCOR[®]

SRM 1500WH


KÄYTTÖOHJE

Ennen laitteen käyttöön ottamista lue ohjeet huolellisesti, myös tapauksessa, jos olet jo tottunut käyttämään samankaltaisia laitteita. Käytä laitetta vain ohjeissa osoitetulla tavalla ja tarkoituksiin. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. Suosittelemme säilyttämään laitteen alkuperäinen pakkaus, ostokuitti ja takuutodistustakuuaikana.

TÄRKEÄT TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET


- Fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt, myös koulunikäiset lapset voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo ja opastaa heitä laitteen käytössä.
- Älä anna lapsien huoltaa ja puhdistaa laitetta ilman valvontaa.
- Pikkulapset eivät saa käyttää laitetta. Lapsille on opetettava, ettei laitteella saa leikkiä.
- Tämä laite on tarkoitettu riisin keittämiseksi ja lämpimässä pitämiseksi. Laite on tarkoitettu kotikäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu yleiskäyttöön, kuten henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa ym. työpaikoilla; hotelli- tai motellihuoneissa ynnä muissa majoituslaitoksissa.
- Käytä laitteen yhteydessä vain alkuperäisesti toimitettuja lisäosia. Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle työtasolle.
- Laitetta ei saa sijoittaa lämpölaitteiden lämpösäteilyyn (lieden, uunin läheisyys).
- Liitä laite vain vaatimustenmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. Ennen laitteen liittämistä virtaverkkoon on varmistettava, että käyttöpaikan virtaverkon tiedot ja laitteen tyyppikilven tiedot syöttövirrasta ovat yhteensopivia.
- Älä kytke laitetta päälle ilman, että laitteen kansi olisi kunnolla asennettu.
- Älä kaada riisiä tai vettä riisikeittimen ulkoiseen kattilaan!
- Laite tarvitsee riittävästi ilmatilaa ympärilleen toiminnan aikana.
- Käyttämisen aikana nousee laitteen, ulkoisen kattilan, irrotettavan kulhon ja kannen lämpötila hyvin korkeaksi. Älä koske kuumia pintoja.
- Käytä kannen ja ulkokattilan kädensijoja laitteen tai kannen nostamiseksi.
- Jos et käytä laitetta, irroita sen pistoke virtaverkosta. Toimisi samoin myös ennen puhdistamista.
- Anna laitteen jäähtyä ennen sen puhdistamista tai laittamista säilytykselle.
- Puhdista laitetta jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Laitteen ulkoista kattilaa ei saa kostuttaa eikä upottaa veteen tai nesteisiin.
- Älä poista laitetta virtaverkosta kaapelista vetäen. Irrottamalla laitetta virtaverkosta tartu pistokkeeseen.
- Vahingoittunut kaapeli on vaihdettava valmistajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä / korjaamossa.
- Älä käytä laitetta, jossensaapeli, pistoke tai laite itse on vahingoittunut, jos laite on rikkiäinen tai putonut maahan.
- Älä yritä korjata laitetta tai sen virtakaapelia / pistoketta itse – käänny valmistajan valtuuttaman huoltohenkilön puoleen. Itse suoritettu korjaus tai laitteen purkaaminen mitätöivät takuun.

LAITTEEN KUVAILU

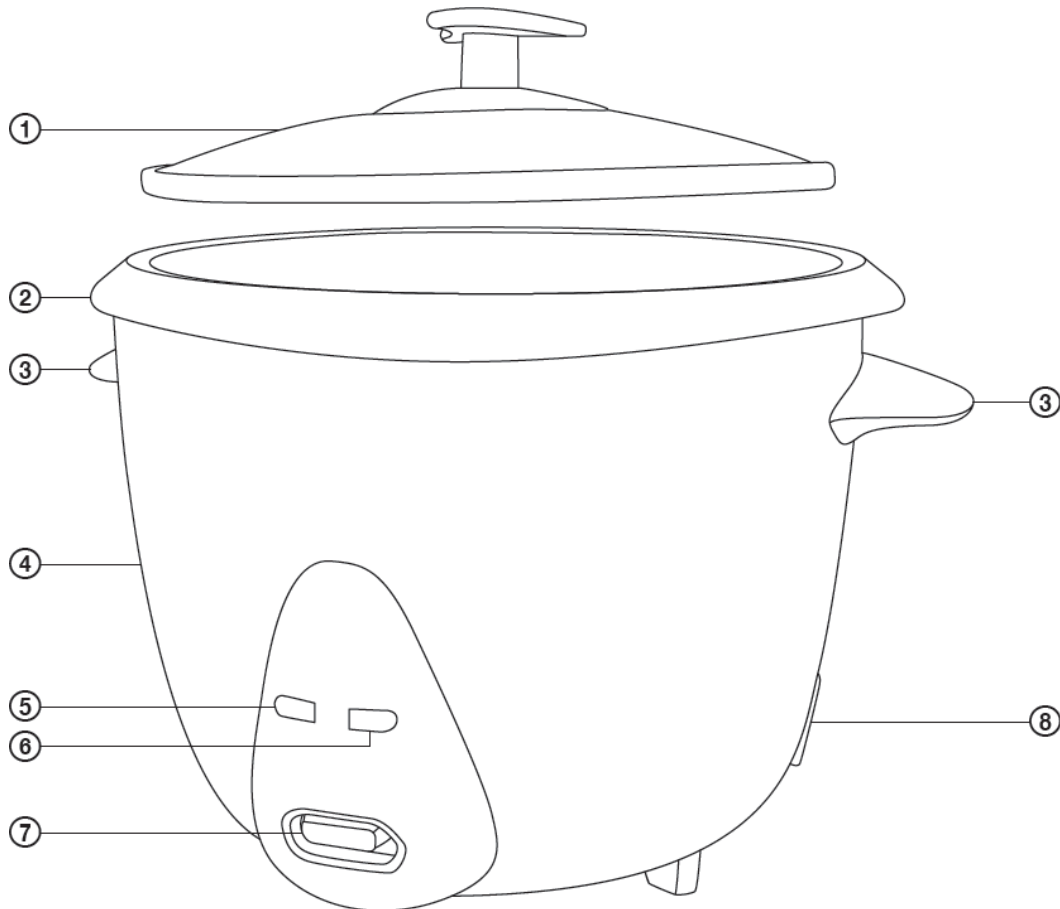

- 1 Lasikansi kädensijalla ja höryaukolla.
- 2 Irrotettava sisäinen kulho, tarttumattomalla sisäpinnoitteella.
- 3 Kädensijat
- 4 Ulkoinen kattila
- 5 KEEP WARM lämpimässäpito-merkkivalo
- 6 COOK keittämisen-merkkivalo
- 7 Kytkein KEEP WARM tai COOK toiminnoiden välillä valitsemiseksi
- 8 Virtakaapeli ja pistoke

MUKANA OLEVAT VARUSTEET

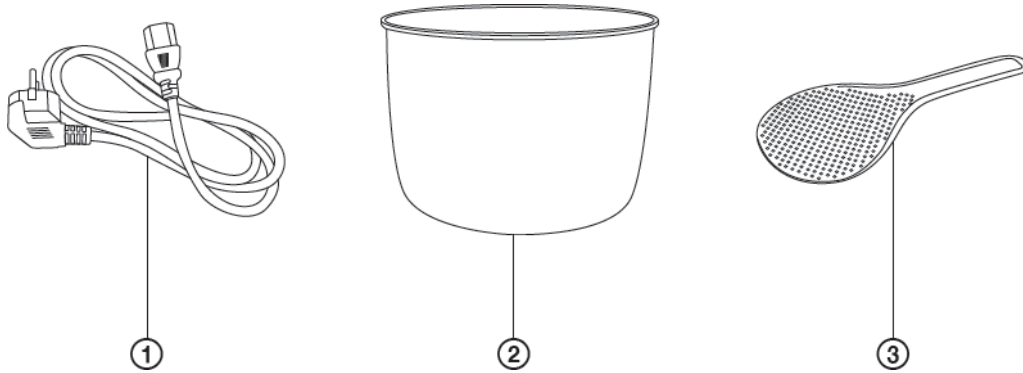

- 1 Virtakaapeli
- 2 Mittakuppi
- 3 Lusikka sekoittamiseksi

ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

Poista laite pakkauksesta. Pese kulho A2, kansi A1, mittauscuppi B2 ja lusikka B3 lämpimässä vedessä astianpesuaineella. Huuhtelee osat puhtaalla vedellä ja kuivaa.

KÄYTTÖ

Aseta kulho A2 pöydälle. Käytä mittakuppia B2 halutun riisimäärän mittaukseen. Yhteensä on mahdollista max. 8 kupillisen riisin keittäminen. Kaada riisi siivilään ja huuhtelee juoksevalla vedellä. Kaada huuhdeltu riisi kulhohon A2 ja levitä kulhossa tasaisesti. Kaada lisäksi tarvittava veden määrä. Löydät riisin ja veden määrät alle olevasta taulukosta.

mittakupillista riisiä	veden määrä
1	0,2 ltr
2	0,4 ltr
3	0,6 ltr
4	0,8 ltr
5	1 ltr
6	1,2 ltr
7	1,4 ltr
8	1,5 ltr

Mittakupista löydät kaksi erilaista mitta-asteikkoa. Yksi asteikko on riisille ja toinen asteikko vedelle (40–60 ml). Yksi reunaan asti täytetty kupillinen raakaa riisiä tekee 140 g keitettyä riisiä. Riisin ja veden suhde on tarvittaessa säädettävä. Varmista, että vettä ei olisi kulhossa yli 1,5 ltr veden merkinnän kulhon sisäpinnalla. Muussa tapauksessa vesi saattaa roiskia ulos kiehuessa. Laita kulho A2 ulkoiseen kattilaan A4 ja laita kansi A1 päälle. Varmista kulhon oikea asento kattilassa. Liitä virtakaapelin pistoke pistosrasiaan A8. Liitä toinen pistoke virtaverkkoon.

Virtaverkkoon liittämisen jälkeen käynnistyy lämpimässäpito-toiminto KEEP WARM automaattisesti. Siitä ilmaisee merkkivalon A5 syttyminen. Käynnistääkseen keittämisen toiminnon (COOK), liu'uta kytkin A7 alaspäin. COOK merkkivalo A6 syttyy. Älä siirrä kytkintä riisin keittämisen aikana.

Riisi valmistuu noin 30 minuutissa. Sen jälkeen siirtyy riisikeitin toiminnolle KEEP WARM automaattisesti. Lämpimässäpito-toiminto voi olla aktivoituna jopa 6 tuntia. Tämän jälkeen riisikeitin kytkeytyy pois.

Riis maistuu paremmalta, jos pidät sitä lämpimässä 10-20 minuuttia keittämisen jälkeen. Maku säilyy parhaiten, jos et pidä riisiä lämpimässä kauemmin kuin 3 tuntia. Muutoin se saattaa kuivua. Tarjoilemiseksi aukaise varovaisesti kansi A1 ja nosta sivuun. Sekoita riisiä lusikalla B3 ja tarjoile.

Kulhon sisäpinnan vahingoittamisen välttämiseksi älä käytä metallista ruokailuvälineitä sen sisällä. Uuden erän riisiä voit laittaa kiehumaan muutaman minuutin kuluttua.

Älä pidä kytkintä A7 ala-asennossa voimin. Irrota laite virtaverkosta käyttämisen jälkeen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Irrota laitteesta virtakaapeli ja anna laitteen jäähtyä. Irrota kulho A2 kattilasta A4 ja tyhjennä riisista. Pese kulho A2, kansi A1, mittauskuppi B2 ja lusikka B3 lämpimässä vedessä astianpesuaineella. Huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa.

Älä pese kulhoa A2 astianpesukoneessa!! Pyyhi ulkoinen kattila puhtaassa vedessä kostutetulla pyyhkeellä ja kuivaa. Hankaavia puhdistusaineita, bensiinia eikä liuottimia ei saa käyttää tämän laitteen puhdistamiseksi.

SÄILYTTÄMINEN

Säilytä laitetta koottuna, puhtaassa kuivassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

TEKNISET TIEDOT

Syöttövirta.....220-240 V

Nimellistaajuus.....50/60 Hz

Teho..... 500 W

Tilavuus..... 1.12 kg raakaa riisiä + 1.5 l vettä

Valmistaja pidättää oikeuden kaikkiin teknisiin tietoihin, muotoiluun ja materiaaleihin liittyviin muutoksiin ilman vastaavaa tiedotusta.

PAKKAUKSEN KÄSITTELY

Pakkaus annetaan käsittelyyn voimassaolevien vaatimusten mukaisesti.

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄSITTELYSTÄ



Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Kysy enemmän tietoja laitteesi käsittelystä paikallisilta viranomaisilta.



CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen.