

# Nutri Blenderi Tehosekoitin

Käyttöohjeet



**SENCOR®**

SNB 4300WH

SNB 4301RD

SNB 4302SS

SNB 4303BK

Ennen ensimmäistä käyttökerta lue huolellisesti käyttöohjeet, myös siinä tapauksessa, jos olet samanlaista laitetta käyttänyt myös ennen. Käyttäkää laitetta käyttöohjeiden mukaan. Pidä käyttöohjeet helposti löydettävissä, jotta se olisi olemassa tarvittaessa. Pidä ainakin takuuajan

# Nutri Blenderi

SNB 4300WH / SNB 4301RD / SNB 4302SS / SNB 4303BK

tallella alkuperäinen pakkaus, pakkausmateriaali, ostoskuitti ja takuukortti, sitä varten, jos laite tarvitse korjausta. Takuu toimituksessa tulee laite olla alkuperäisessä pakkauksessa.

## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

### LUE HUOLELLISESTI JA PIDÄ TALLELLA.

Laite ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite pois lasten ulottuvilta.
- Laite on suunniteltu kotikäyttöön ja normaali ruoka määrien valmistukseen.
- Ennen laitteen yhdistämistä verkkovirtaan tarkista, että laitteeseen merkitty jännite vastaa pistokerasian vaatimuksiin. Emme suosittele jatkojohdon käyttöä.
- Älä käytä laitetta teollisessa ympäristössä tai ulkona.
- Älä laita laitetta sähkö- tai kaasuliedelle, pesualtaan astiatelineen, pöydän reunalle tai muualle epätasaiselle alustalle. Aseta laite aina tasaiselle, kuivalle ja vaa'alle alustalle.
- Käytä laitetta vain valmistajan toimittamien alkuperäisten lisävälineiden kanssa.
- Käytä laiteta vain siihen tarkoitettulla tavalla.

#### **Varoitus:**



Väärä käyttö voi aiheuttaa vammoja. Varmista että laite on koottu oikein ja kunnolla, ennen sen käynnistämistä.

- Kun käsität kuumia nesteitä, muista että nouseva höyry voi aiheuttaa palovammoja. Anna kuumien nesteiden ja ruuan jäähtyä vähintään 45°C, ennen sekoittimen laittamista ja sekoittamista.
- Älä käytä laiteta kerrallaan yli 1 minuutin. Ennen laitteen uudelleen käynnistystä anna sen jäähtyä ainakin 3 minuuttia.

# Nutri Blenderi

SNB 4300WH / SNB 4301RD / SNB 4302SS / SNB 4303BK

- Laitteessa on lämpösuojaus, joka suojaa moottoria ylikuumenemiseltä. Ylikuumennuksen takia laite kytkeydy automaattisesti pois päältä. Ota silloin laite pois pistokkeesta ja anna sen jäähtyä ainakin 30 minuuttia. Sen jälkeen saa taas käyttää laitetta.
- Jos ainesosat kiinnity tehosekoittimen teriin, tai kannun seiniin, kytke laite pois päältä ja poista pistokkeesta. Varmista että terät eivät liiku. Ota kannu pois moottorilta ja käännä sitä näin, että terien kokoonpano osoittaa ylöspäin. Poista terät. Terien ja kannun puhdistukseen käytetään kaavinta. Laita kannu kokoon ja kiinnitä se uudestaan moottoriin. Yhdistä laite pistokkeen ja käynnistä uudestaan. Jatka toimintaa.
- Terien kanssa toiminnassa, ottamalla sen pois kannusta ja puhdistukseen, tulee olla oikein varovainen. Terät ovat teräviä. Terän käsittelemisessä pidä siitä aina muovi osasta kiinni. Älä teroita teriä.
- Sekoittimen kannun lisävälineet eivät ole tarkoitettu mikroaaltouunissa käyttöön. Älä pidä kannua äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Älä käynnistä laitetta, kun se on tyhjä. Käyttäen laitetta väärin, se lyhentää sen toiminta ikää.
- Poista aina laite pistokkeesta ja kytke se aina pois päältä, kun laite jää ilman valvontaa, tai kun sitä ei käytetä. Myös tulee tehdä samoin ennen kokoonpanoa, purkamista, puhdistusta tai siirtämistä.
- Ennen puhdistusta varmista, että laite on kytketty pois päältä ja myös poistettu verkkovirrasta. Älä kosketa liikkuvia osia. Odota kun liikkuvat osat ovat kokonaan pysähtyneet.

# Nutri Blenderi

SNB 4300WH / SNB 4301RD / SNB 4302SS / SNB 4303BK

## **VAROITUS:**



ÄLÄ AVA, KUN TERÄT EIVÄT OLE PYSÄHTYNEET.


- Älä puhdista laitetta tai johtoa virtaavalla vedellä tai upota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista että liitosjohto ei ole yhteydessä veteen eikä kosteuteen. Älä laita johtoihin raskaita esineitä. Varmista että liitosjohto ei roikkuisi yli pöydän reunan tai olisi yhteydessä kuumiin pintoihin.
- Älä poista liitosjohtoa pistokkeesta johtoa vetämällä. Se voi vahingoittaa johtoa.
- Kun johto on vahingoittunut, anna se korjattavaksi ammattilaiselle. Vahingoittunut johdolla tai pistokkeella laitteen käyttö on kiellettyä!
- Älä käytä laitetta, kun se ei toimi kunnolla tai jos on merkkejä laitteen vahingoittumisesta.
- Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi älä korjaa laitetta itse tai muuta sitä millään tavalla. Jos laite on korjattava, sen on suoritettava asianmukaisessa palvelussa. Luvattomat korjaukset johtavat takuun päättymiseen.

# Nutri Blenderi

SNB 4300WH / SNB 4301RD / SNB 4302SS / SNB 4303BK

## LAITTEEN KUVAUS

A

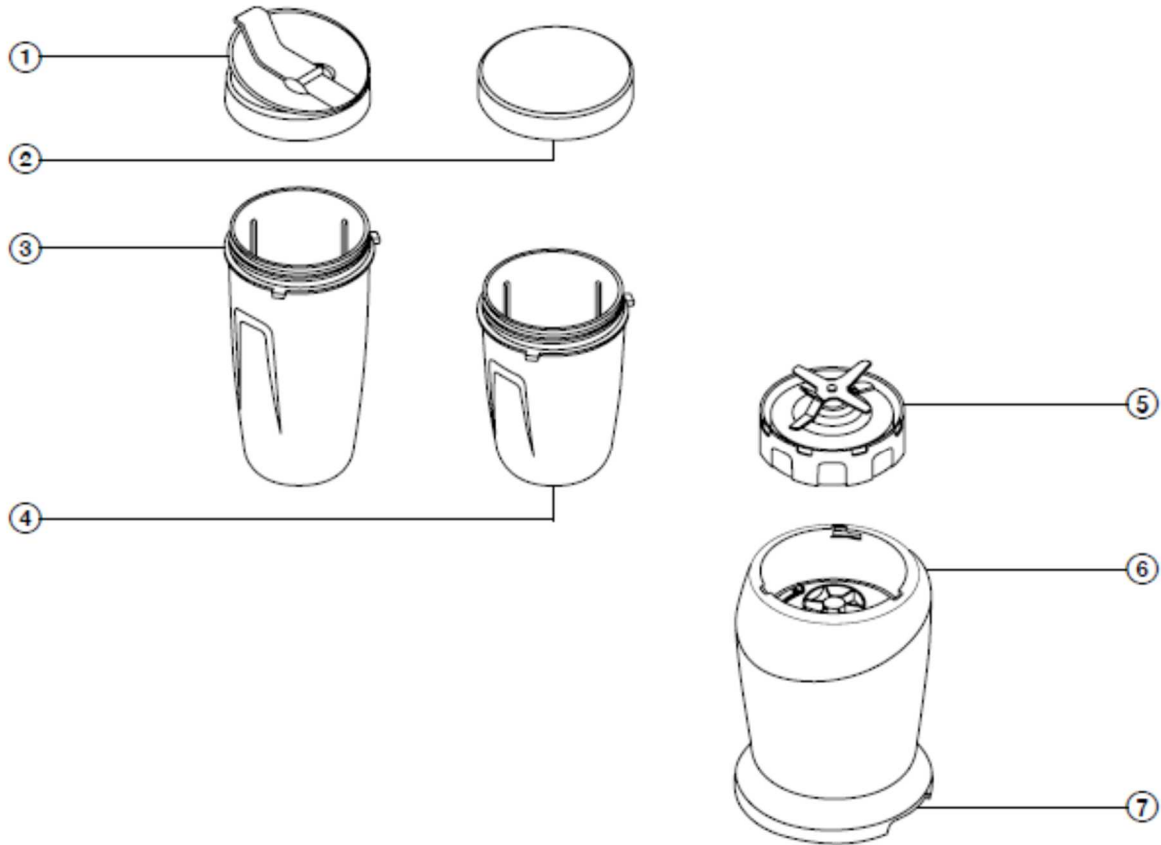

① Käännettävä ja suljettava kansi, jossa on juomiseen myös reikä voi käyttää molempiin pulloihin.

② Käännettävää kantta saa laitta molempiin pulloihin.

③ Suuri, 1 L sekoituskannu on valmistettu korkea laatuista BPA-sisältämättömästä muovista. Sitä voi käyttää myös juoma pullona.

④ Pieni, 800 L sekoituskannu on valmistettu korkea laatuista BPA-sisältämättömästä muovista. Sitä voi käyttää myös juoma pullona.

⑤ Terät korkea laatuista ruostumattomasta terästä.

⑥ Moottori

⑦ Liukumattomat jalat ovat moottorin alhaalla.

# Nutri Blenderi

SNB 4300WH / SNB 4301RD / SNB 4302SS / SNB 4303BK

## KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä sekoituskannu sopii hyvin tuoreiden hedelmien- tai terveystuomien, maidon- tai muiden juomien, sekoitusten, salsojen, kermakeittojen, kastikkeiden, vauva ruokien valmistukseen ja samoin jään murskaamiseksi. Laitteessa on neljällä terällä ruostumattomasta terästä terät ja kaksikokoiset sekoituskannut. Sekoitusastiat on valmistettu korkea laatuista muovista, jotka eivät sisällä toksista hiilivetyä BPA (Bisphenol A) ja niitä voi käyttää myös juoma pulloina. Molemmissa pulloissa on kansissa suljettavat juomareiat ja myös kannet ilman reikiä, jotta neste ei läikkyisi ulos. Liukumattomat jalat varmistavat sen, että laite toimii vakaasti. Pullot, kannet ja terät on astianpesukoneen ylähyllyllä pestäviä.

## ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

1. Ennen käyttöä poista koko pakkaus.
2. Pese kunnolla kaikki laitteen osat joko astiapesukoneessa tai lämpimällä vedellä, jotka ovat yhteydessä ruoka aineisiin: iso ja pieni pullo A3 ja A4, kannet A1 ja A2 sekä terät A5). Sen jälkeen huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna kuivua tai kuivaa pyyhellä huolellisesti. Kaikki poistettavat osat on pestävä astiapesukoneessa ylimmäisessä osassa.



### HUOMIO:

Terien kanssa A5 tulee olla varovainen, ne voivat aiheuttaa vammoja. Terät A5 ovat teräviä. Terillä A5 on tiiviste, joka takaa kannujen ilmatiivyyden koko sekoituksen aikana. Kun teriä A5 pestään A5 astiapesukoneessa voi tiiviste kuumuuden takia irrota. Pesun jälkeen tule aina tarkistaa teriä A5, jotta tiiviste olisi kohdallaan.

## LAITTEEN KOKOAMINEN JA PURKAUS

- Ennen kokoonpanoa tai purkausta varmista, että moottori A6 on kytketty pois päältä ja poistettu virkaverkosta sekä liikkuvat osat ovat kokonaan pysähtyneet.

### 1. Laitteen kokoonpano ja purkaus

- 1.1. Käännä kannu A3 tai A4 näin, että sen kaula olisi ylöspäin.
- 1.2. Tarkista että terien setin A5 tiiviste on kohdallaan. Laita terien setti A5 kannuun A3 tai A4 kaulaan näin, että terät olisivat sisällä ja käännä myötäpäivään kannuun A3 tai A4.



### HUOMAUTUS:


Ennen terien setin A5 astiaan A3 tai A4 kiinnitystä laita ruoka aineet astiaan. Kannun A3 tai A4 täyttämällä älä yletä MAX merkkiä!

- 1.3. Käännä sekoitusastia toisinpäin näin, että terien setti A5 olisi alapuolella ja asenna se moottoriin näin, että pullon ulkoreunalla olevat hampaat, liukuu moottorin pesiin.

# Nutri Blenderi

SNB 4300WH / SNB 4301RD / SNB 4302SS / SNB 4303BK

B

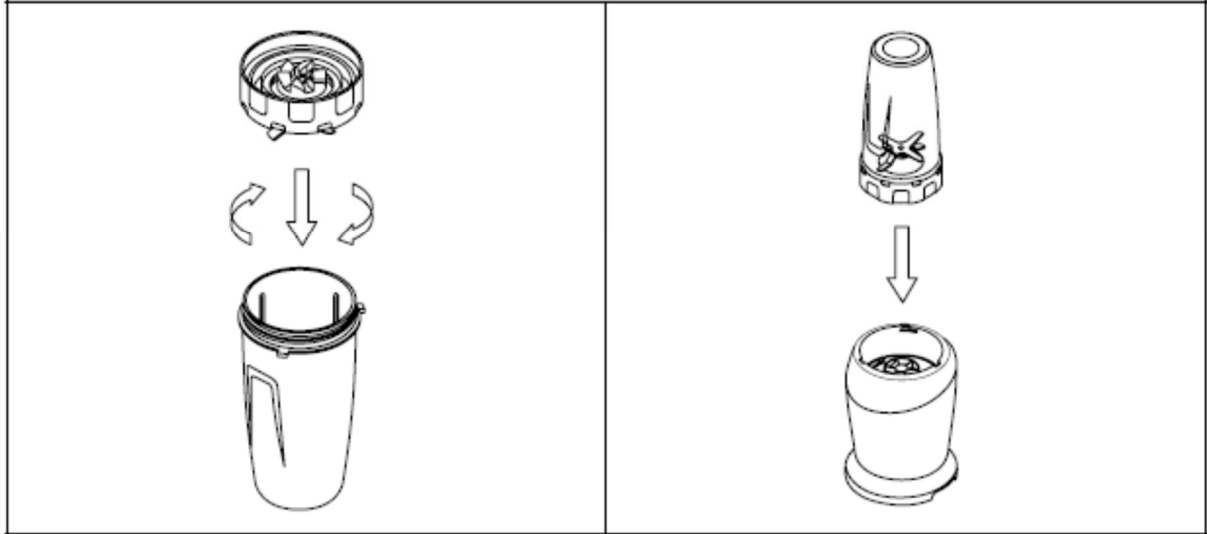

1.4. Purkaus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

## 2. Pullon kokoonpano

Pullon A3 tai A4 sulkemiseksi käytä kanta A1 tai A2. Kiristä aina kanta A1 tai A2 jotta neste ei vuotaisi ulos. Käyttämällä kanta A1 varmista, että juomiseen tarkoitettu reikä olisi kunnolla suljettu ja pullosta ei vuoda nestettä.

## LAITTEEN KÄYTTÖ

1.1 Varmista, että moottori A6 on poistettu verkosta.

1.2 Laita ruoka aineet astiaan A3 tai A4. Maksimimäärät ovat kannuissa merkitty merkillä MAX. Älä täytä astia liikaa.



### Huomio:

Anna kuumilla nesteillä ja ruualla ennen tehosekoittimeen laittamista jäähtyä ainakin 45°C-en.



### Huomautus:

Tiettyjen nesteiden määrä lisääntyy sekoituksen aikana.

1.3 Kokoa laite käyttöohjeiden mukaan luvun "Laitteen kokoaminen ja purkaus" mukaan. Käännä sekoitusastia toisinpäin sillä tavalla, että terien setti A5 olisi alapuolella ja asettakaa se moottoriin A6 sillä tavalla, että pullon ulkoreunassa olevat hampaat, liukuu moottorin pesiin.

1.4 Yhdistä moottori A6 seinäpistokkeen. Tehosekoittimen käynnistykseen käännä tehosekoitinta myötöpäivään. Tehosekoittimen kannussa on suojausmekanismi, joka estää laitteen käynnistämistä, jos kannu ei ole kunnolla laitettu moottoriin A6.



**Huomio:** Maksimi laitteen käyttöaika kerrallaan on 1 minuutti. Älä käytä laitetta kerrallaan enemmän aikaa. Sen jälkeen anna laitteen jäähtyä 3 minuuttia. Kuivia ruoka aineita sekoittamalla älä käytä laitetta kerrallaan enemmän kun 30 sekuntia.

# Nutri Blenderi

SNB 4300WH / SNB 4301RD / SNB 4302SS / SNB 4303BK

- 1.5 Kun ruoka aineet kiinnity terien settiin A5 tai astian reunoihin, kytke laite pois päältä, kääntämällä kannua A3 tai A4 vastapäivään ja poistamalla moottorin A6 virrasta. Varmista että, terät A5 eivät enää liiku. Ota kannu pois moottorilta A6 ja käännä näin, että terien setti A5 ylöspäin. Poista terien setti A5. Terien setin A5 ja astian puhdistukseen käytä kaavinta. Kokoa kannu uudestaan ja laita se taas moottoriin A6. Yhdistä laite pistokkeen, käännä tehosekoittimen kannua myötäpäivään ja jatka toimintaa.
- 1.6 Tehosekoittimen pysähdykseen käännä tehosekoittimen kannua vastapäivään. Poista laite verkkovirrasta. Tarkista onko terien setin A5 liikkuminen pysähtynyt, ota kannu pois moottoilta A6.
- 1.7 Käännä kannua A3 tai A4 näin, että terien setti A5 olisi ylöspäin. Poista terien setti A5 ja tarvittaessa sulje kannu A3 tai A4 kannella A1 tai A2. Voit kaada sen myös muualle sopivaan astiaan.
- 1.8 Sen jälkeen puhdista kaikki osat ”Puhdistus ja huolto” luvun mukaisesti.

## PIKAOPAS AINEOSIEN SEKOITUKSEEN

Kovat ruoka aineet, kuten hedelmät tai vihannekset, olisi hyvä paloitta 2-3 cm palaisiksi ja vasta silloin sekoittaa.

Ainekset	Suosittelut sekoitusaika
Hedelmät ja vihannekset paloitta pienemmiksi palasiksi	30 s
Smoothiet ja juomat	40 s
Salsa	30 s
Keitot	30 s
Vauvaruoka	40 s



### Huomio:

Ylhäällä mainitut sekoitusajat ovat suosituksia. Todellinen sekoitusaika riippuu aineosien määrästä ja toivotusta sakeudesta.

## VIAETSINTÄ

Vika	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei käynnisty	Moottori A6 ei ole yhdistetty pistokkeen. Yhdistä laite pistokkeen. Sekoituskannu ei ole kunnolla laitettu kokoon ja ei ole kiinnitetty moottoriin A6. Laitamalla sekoitusastian A3 tai A4 moottoriin A6, varmista että pullon ulkopuolella olevat hampaat, liukuu moottorin pesiin. Sekoituskannun käynnistykseen käännä kannua myötäpäivään.
Seikoituskannu vuotaa	Tarkista onko terien setin A5 tiiviste kohdallaan. Laita terien setti A5 tiivisten mukaan astiaan A3 tai A4 ja käännä sitä myötäpäivään.
Sekoitus ei ole yhtäläinen.	Kannussa on liian paljon aineosia. Valmista aineosia pienemissä määrissä ja lyhyt intervalleilla.
Aineosat sekoitu liian hienoksi.	Sekoituksen aina on liian pitkä. Jota tulos olisi parempi sekoita käyttämällä lyhyt intervallia ja sitä toistuvasti.
Et ole tyytyväinen sekoituksen tulokseen.	Valmista aineosia pienemissä määrissä ja käytä lyhyt intervallia. Jäätynyt ruoka aineet sekoitakaa käyttämällä 2-5 sekunnin intervallia.
Tyytymätön jääkuutioiden murskaamisen tulokseen.	Jääkuutiot tulee murskaa heti kun ne on otettu pakastimesta. Muuten ne rupeavat sulamaan, liimautuvat yhteen, eivätkä murskaannu. Ennen kun laitat jääkuutiot kannuun varmista, että astian A3 tai A4 on kokonaan kuiva. Murskaa jääkuutiot käyttämällä lyhyt intervallia ja sitä toistuvasti.
Seikoituskannu ei kytkeyty pois päältä.	Kun sekoituskannu ei kytkeyty pois kääntämällä vastapäivään, ota liitosjohto pistokkeesta pois ja vie laite huoltoon.



# Nutri Blenderi

SNB 4300WH / SNB 4301RD / SNB 4302SS / SNB 4303BK

## PUHDISTUS JA HUOLTO

- Ennen puhdistusta varmista, että laite on kytketty pois päältä ja pois verkkovirrasta. Kaikki liikkuvat osat pitää olla pysähtynyt. Poista astian moottorilta A6.
- Poista terien setti A5 astiasta A3 tai A4 ja sen jälkeen puhdista se huolellisesti lämpimällä vedellä ja neutraalilla pesuaineella. Sen jälkeen huuhtelee se puhtaalla vedellä ja anna kuivua tai kuivaa pyyhellä. Kun käytät kantta A1 tai A2, puhdista ne samalla tavalla. Kaikki poistettavat osat on pestävä astiapesukoneessa ylimmäisessä osassa. Terien setin A5 puhdistukseen voit käyttää ohutta, nailon harjaa.



### Huomautus:

Terien setin A5 poistamisessa ja puhdistuksessa tulee olla oikein varovainen, terät voivat aiheuttaa vahinkoja. Terät A5 ovat teräviä.

Terien setissä A5 on tiiviste, joka pitää kannun ilmatiivistenä koko sekoituksen aikana. Kun terien settiä A5 pestään astiapesukoneessa voi kuumuden takia tiiviste irtoutua. Terien setin A5 pesun jälkeen, tulee aina tarkistaa, onko tiiviste omalla kohdallaan.

Tietyt ruoka aineet voivat värjätä vähäsen tehosekoittimen kannua A3 tai A4. Se ei vaikuta sekoittimen toimintaan.

- Aineosien kuivumisen astiaan suosittelemme pestä kaikki laitteen välineet heti käyön jälkeen. Kuivien aineksien puhdistus on vaikea myöhemmin. Kuivien aineksien poistamiseksi täytä 2/3 kannusta A3 tai A4 lämpimällä vedellä ja käynnistä laite. Kun kaikki kuivat ainekset eivät irtoa, toista toimintaa.
- Moottorin A6 puhdistukseen käytä vähäsen pesuaineessa kosteutettua pyyhettä. Sen jälkeen puhdista se pesuaineesta puhtaalla vedellä ja kostealla pyyhellä ja sen jälkeen kuivaa se.
- Älä upota moottoria A6 eikä johtoa veteen ja muuhun nesteeseen. Älä käytä liotuksia tai hankaavia aineita puhdistukseen. Ne voivat vahingoittaa laitetta.

## SÄILYTYS

- Jos et käytä laitetta pitempään aikaan, pidä se kuivassa ja pois lasten ulottuvilta. Suosittelemme teriä A5 säilyttämään erikseen.

## TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännitealue .....	220-240 V
Nimellistaajuus .....	50/60 Mz
Nimellisteho .....	1000-1200 W
Suoja luokka (sähköiskun välttämiseksi) .....	II
Melu taso.....	95 dB(A)

Laitteen julistettu melu taso on 95 dB (A), joka vastaa ääni tehon tasoon A.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tekstiin ja teknisiin tietoihin.

# Nutri Blenderi

SNB 4300WH / SNB 4301RD / SNB 4302SS / SNB 4303BK

## OHJEET JA TIETO PAKKAUKSEN HÄVITYKSEN OSALTA.

Käytetty pakkausmateriaali tulee poista käytöstä paikallisin sääntöjen mukaan.

## SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA LAITEIDEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN



Tämä laite tai alkuperäispapereissa oleva merkki tarkoittaa, että käytetyt sähkö- tai elektroniikka laitteet eivät kuulu muun roskan mukaan. Oikean hävitykseen jälleenkäyttöön tulee laite toimitta vastaavaan toimituspaikkaan. Tai sitten EU sääntöjen mukaisesti palautta se kauppaan, josta se on ostettu ja vaihtaa se samankaltaiseen tuotteeseen.

Laitteen oikean hävityksen avulla autat mukaan luonnon ja ympäristön säilyntään ja vähennät siitä johtuvaa vaaraa. Väärän laitteen hävityksen tapauksessa on paikallisen lainsäädön mukaan oikeus määrätä rangaistus.

### EU jäsenmaan Yrityksille

Jos haluatte hävittää laitetta, kysykää lisätietoja myyjältä.



Tämä tuote vastaa kaikkiin EU-n perusvaatimuksiin.