

WAVE

Käyttöohje

Langaton latausalusta
magneetilla



Qi Langaton lataus
Qi Wireless Charging

Kiitos että valitsit Wave tuotteen


Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tuote toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekniset tiedot

Output Qi:	5W, 7.5W, 10W, 15W
Latausetäisyys:	8mm (lataa yleisimpien kuorien läpi)
Output Max:	15W
Input USB Type-C:	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
Käyttölämpötila:	0 - 45°C
Mitat:	55 x 55 x 5 mm
Pakkauksen sisältö:	1 x Langaton latausalusta magneetilla

HUOM! Latausalusta vaatii USB Type-C laturin. Pikalatausnopeudet vaativat QC2.0/3.0 tai 9V jännitettä tukevan laturin toimiakseen.

Liitännät ja toiminnot

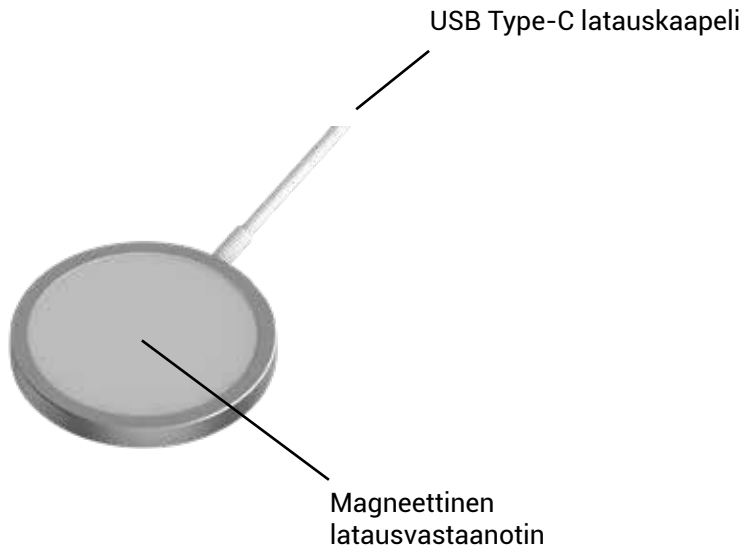

Latausalustan käyttö

1. Kytke latausalustan USB Type-C -kaapeli sopivaan verkkolaturiin tai esimerkiksi tietokoneen USB Type-C porttiin.

2. a) **MagSafe -yhteensopivat laitteet:**

Aseta MagSafe yhteensopiva laite takakuori edellä magneettisen latausalustan latauspinnalle. Laitteen ollessa oikeassa kohdassa, magneettinen latausalusta kiinnittyy laitteeseen ja lataus alkaa automaattisesti. Latauksen tilan näet ladattavasta laitteesta.

- *Ladattava laite kiinnittyy latausalustaan magneetin avulla. Mikäli käytössäsi on kuoret, jotka eivät tue magneettista latausta, poista kuoret latauksen ajaksi.*

- *Latausalustan teho riittää lataamaan yleisimpien kuorien läpi. Mikäli käytät ladattavassa laitteessa todella paksuja kuoria ja lataus ei käynnisty, ota kuoret pois latauksen ajaksi.*

b) **Muut langatonta latausta tukevat laitteet:**

Latausalustalla voi ladata myös langatonta latausta tukevia laitteita, joissa ei ole magneettista vastaanotinta.

Aseta ladattava laite takakuori edellä alustan latauspinnalle. Kun laite on asetettu alustan pinnalle oikeaan kohtaan, lataus alkaa automaattisesti. Latauksen tilan näet ladattavasta laitteesta.

- *Paras asettelu latausalustalla riippuu ladattavasta laitteesta ja siitä missä kohtaa laitetta langattoman latauksen vastaanotin sijaitsee.*

- *Latausalustan teho riittää lataamaan yleisimpien kuorien läpi. Mikäli käytät ladattavassa laitteessa todella paksuja kuoria ja lataus ei käynnisty, ota kuoret pois latauksen ajaksi.*

Huomioitavaa

- On normaalia, että ladattava laite lämpiää jonkin verran langattoman latauksen aikana.
- Älä kastele latausalustaa.
- Irroita latausalustan virtajohto ennen alustan puhdistamista.
- Älä aseta ylimääräisiä esineitä kuten magneettiraitakortteja tai metallisia esineitä latausalustan ja ladattavan laitteen väliin.
- Älä pudota tai muilla tavoin vahingoita laitetta, jotta sen pinta ei vaurioidu tai laite rikkoonnu.
- Palauta elektroninen tuote kierrätykseen sen elinkaaren lopussa. Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info



EU Declaration of Conformity

We, Bat. Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Langaton Latausalusta Magneetilla WAVE-MS-PAD-SV

is in accordance with following Directives:

(EMC) 2014/30/EU
(RED) 2014/53/EU
(RoHS 2.0) 2011/65/EU

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
EN 301 489-3 V2.1.1: 2019

RED: EN 303 417 V1.1.1:2017

RoHS: EN 62311:2020

Signed for and on behalf of
Bat. Power Oy

Ylöjärvi 21.5.2021

Tommi Järvinen Managing Director

Bat. Power Oy
Huurretie 9, 33470 Ylöjärvi
(03) 345 0914, fin@batpower.fi